



ИЖТЕХНО
ТЮНИНГ ТРАНСМИССИИ

Комплект отключения переднего моста в раздаточную коробку

**для АВТОМОБИЛЕЙ
ГАЗель 4x4 и Соболь 4x4**

70.0420

© «ИЖ-ТЕХНО», 2020



www.izh-techno.ru

8-800-700-27-10

- ① **ВНИМАНИЕ:** Автомобиль является сложным техническим объектом повышенной опасности. Рекомендуем установку запчастей производить в специализированном автосервисе, имеющем сертификат соответствия СТО на проведение следующих работ по ОКУН: (017100) Техническое обслуживание легковых автомобилей; (017200) Ремонт легковых автомобилей.

- ① **ВНИМАНИЕ:** В случае самостоятельной установки внимательно изучите данную инструкцию, руководство по ремонту и обслуживанию автомобиля вашей марки и модели и убедитесь в наличии у вас необходимой квалификации и наличия всех необходимых инструментов, материалов и специальных приспособлений. Данная инструкция отражает только моменты, связанные с установкой комплекта отключения переднего моста Соболя 4x4 и ГАЗель 4x4 и используется совместно с руководством по ремонту и обслуживанию автомобиля вашей марки и модели (далее по тексту – руководством). Перед началом работ убедитесь, что комплектность продукта соответствует заявленному перечню.

- ① **ВНИМАНИЕ:** В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1- Корпус

2- Болты, 6 шт.

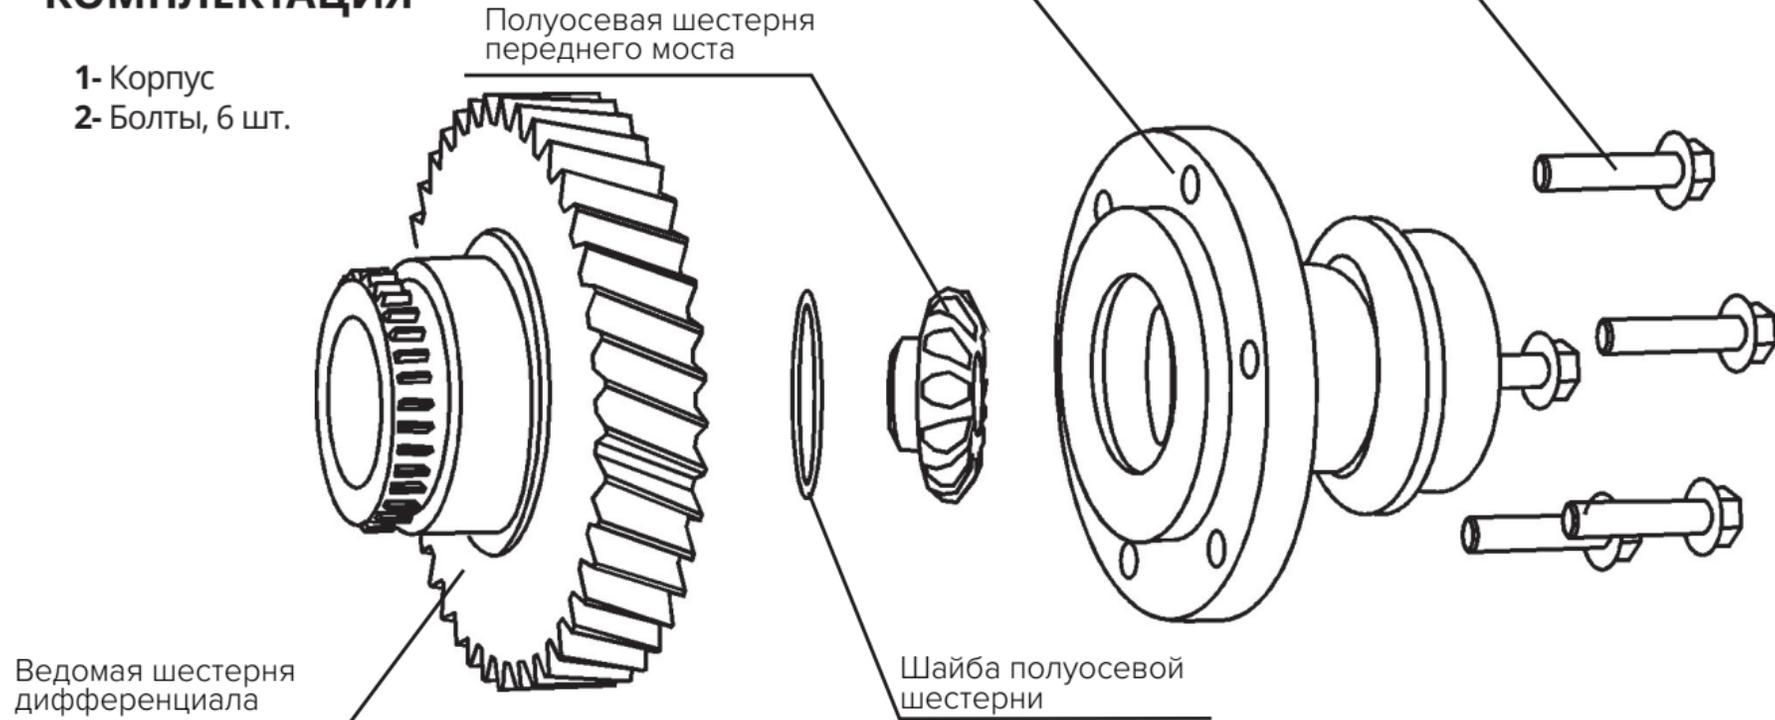


Рис.1

Инструменты:

Специальных инструментов не требуется, кроме тех что указаны в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля вашей марки и модификации.

Материалы:

- Фиксатор резьбовых соединений (например, Loctite №272 или аналог).
- Масло трансмиссионное, рекомендуемое заводом-изготовителем для вашего климатического пояса.

Установка в раздаточную коробку ГАЗель 4x4 и Соболь 4x4

1) Разберите раздаточную коробку и дифференциал

За пошаговой инструкцией по разбору РК и дифференциала обратитесь к документации по ремонту и эксплуатации автомобиля вашей марки и модификации.


2) Вместо корпуса дифференциала установите деталь **[1]** используя крепеж **[2]**.

3) Соберите раздаточную коробку и дифференциал.

ⓘ Внимание! Полуосевая шестерня и опорная шайба дифференциала, установленная в ведомую шестерню дифференциала, не демонтируется.

За дальнейшей пошаговой инструкцией по сборке узла обратитесь к документации по ремонту и эксплуатации автомобиля вашей марки и модификации.

Режимы управления /переключения ГАЗель 4x4 и Соболь 4x4

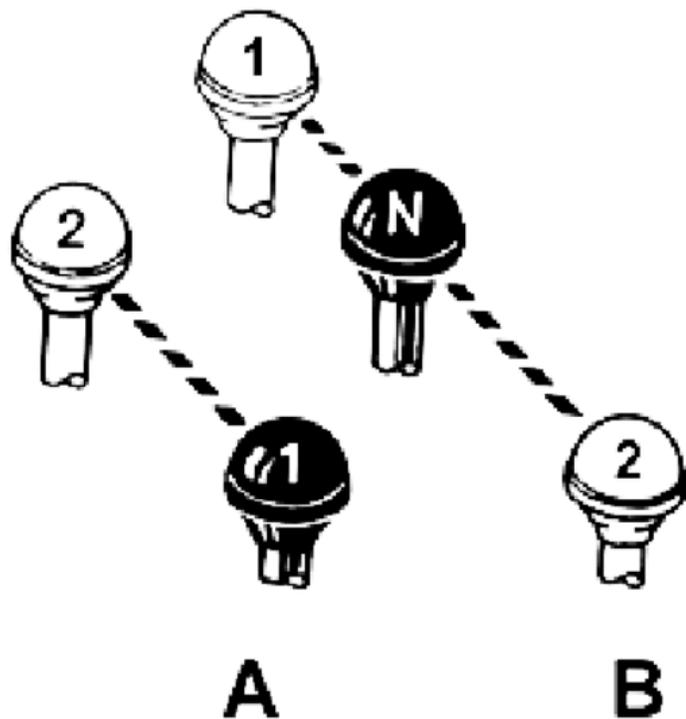

A - Подключение переднего моста

- 1 - Передний мост отключен задний привод;
- 2 - Передний мост подключен полный привод;

B - Переключения передач раздаточной коробки

- 1 - Низшая передача;
- 2 - Высшая передача;

Эксплуатация

- 1 - Отключать передний мост рекомендуется только при движении по сухим дорогам с твердым покрытием, а при выезде на бездорожье подключать обратно.
- 2 - При отключении переднего моста Ваш автомобиль становится с приводом на заднюю ось и Вам необходимы навыки вождения автомобилей с задним приводом.
- 3 - При отключении переднего моста, автомобиль запрещено: нагружать, буксировать другой автомобиль или преодолевать бездорожье.



www.izh-techno.ru

8-800-700-27-10

70.0420

© «ИЖ-ТЕХНО», 2020



82.00.22.177.001M